



SGH-C520

Manual do Utilizador

- Dependendo do software instalado ou do país e operador, algumas informações descritas neste manual podem não corresponder exactamente ao seu telefone.
- Dependendo do seu país, o telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

Printed in Korea

Code No.: GH68-15126A


Portuguese. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o cartão SIM.

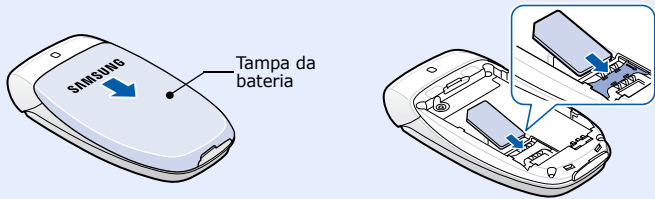


2. Instale a bateria e volte a colocar a tampa.

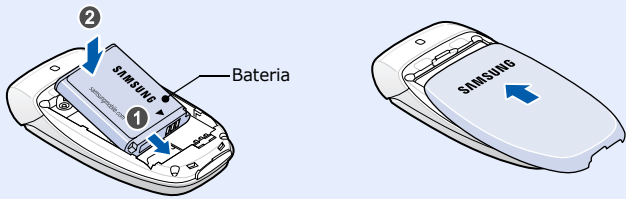

Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.

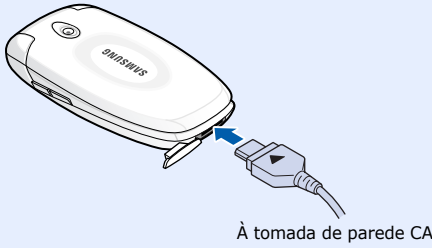

2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.



Nota: Não remova a bateria do telefone sem desligar primeiro o adaptador. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Esquema do telefone e funções das teclas




Modo silencioso

Prima sem soltar **#** no modo Inactivo para desactivar todos os sons no telefone. Para sair, prima sem soltar esta tecla outra vez.

Servidor do correio de voz


Prima sem soltar **1** no modo Inactivo para aceder ao servidor do correio de voz.

Modo SOS







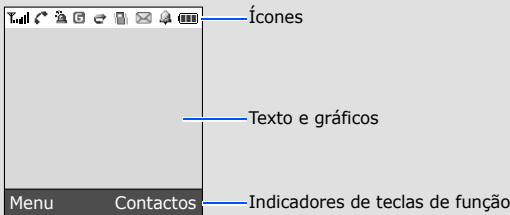







Com o telefone fechado, prima as teclas de Volume 4 vezes para enviar uma mensagem SOS para os números de telefone predefinidos. Assim que a mensagem SOS é enviada, o telefone muda para o modo SOS e recebe chamadas apenas de destinatários registados. Quando receber uma chamada de destinatários de mensagem SOS, o telefone atenderá a chamada automaticamente. Prima  para sair do modo SOS.

Visor

Quando não estiver a atender ou a efectuar uma chamada ou a utilizar um menu, o telefone encontra-se no modo Inactivo. Para marcar um número de telefone, tem de estar no modo Inactivo.






O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas excepto chamadas de emergência
	Rede GPRS
	Rede de roaming
	Modo silencioso
	Toque de chamada definido para vibrar
	Função de desvio de chamadas activada
	Função de mensagem SOS activada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multimédia
	Nova mensagem do correio de voz
	Alarme definido
	Nível de carga da bateria

Utilizar os menus


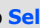
No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu** para abrir o menu principal.

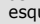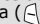
As indicações existentes nos cantos inferiores do visor indicam as funções actuais das teclas. Prima a tecla de função esquerda () ou direita () para efectuar a função indicada.

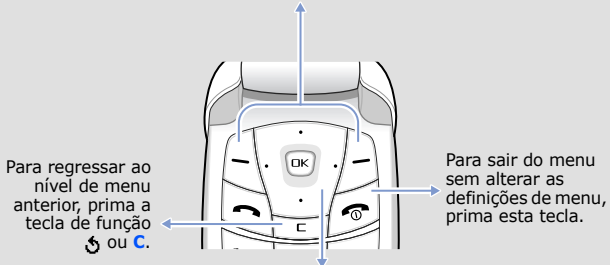

- Utilize as 4 teclas de navegação como atalhos para aceder aos seus menus favoritos. **Cima** destina-se ao atalho para **Rádio FM**.
1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
 2. Selecciona **Def. do telefone** → **Atalho**.
 3. Selecciona uma tecla.
 4. Selecciona o menu que irá ser atribuído à tecla.

Para seleccionar ou alterar um menu ou função:

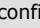

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima as teclas de Navegação para aceder ao menu pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Selecc.** ou .
3. Se o menu possuir submenus, localize o pretendido premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Selecc.** ou  para abrir o submenu.

Se o menu seleccionado possuir submenus adicionais, repita este passo.
4. Prima as teclas de Navegação para localizar a definição pretendida.
5. Prima a tecla de função **Selecc.** ou  para confirmar a definição escolhida.

Números de atalho

Pode aceder rapidamente ao menu pretendido utilizando os números de atalho. O número de atalho aparece na parte frontal do nome do menu no modo Menu.



Ligar ou desligar o telefone

1. Prima sem soltar  durante mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, prima sem soltar  durante mais de dois segundos.


Alterar o idioma do visor



1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Def. do telefone** → **Idioma**.
3. Selecciona um idioma.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza um indicativo da área e um número de telefone e prima .
2. Prima  para terminar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima a tecla de função **Aceitar** ou  para atender uma chamada.

Para rejeitar a chamada, prima a tecla de função **Rejeitar** ou .
2. Para terminar a chamada, prima .

Mapa de menus

1. SIM AT*	4.8 Ligar/Desligar	8. Câmara
2. Reg. de chamadas	4.9 Tons extra	8.1 Tirar fotos
2.1 Chamadas não atendidas	5. Mensagens	8.2 As minhas fotografias
2.2 Chamadas recebidas	5.1 Mensagens de texto	8.3 Estado da memória
2.3 Chamadas efectuadas	5.2 Mensagens multimédia	9. Def. do telefone
2.4 Apagar tudo	5.3 Mensagens WAP Push	9.1 Def. do visor
2.5 Tempo da chamada	5.4 Mensagens de configuração	9.2 Saudação
2.6 Custo da chamada*	5.5 Mensagens SOS	9.3 Número próprio
3. Serviços de rede	6. Entretenimento	9.4 Idioma
3.1 Desvio de chamadas	6.1 Browser WAP	9.5 Segurança
3.2 Barramento de chamadas	6.2 Rádio FM	9.6 Definições extra
3.3 Chamada em espera	6.3 Jogos	9.7 Atalho
3.4 Selecção de rede	6.4 Sons	9.8 Definições de ligação
3.5 ID do chamador	6.5 Imagens	9.9 Tecla de volume
3.6 Grupo fechado de utilizadores	6.6 Apagar tudo	9.0 Repor definições
4. Def. de som	6.7 Estado da memória	Prima a tecla de função Contactos no modo Inactivo.
4.1 Tom de toque	7. Agenda	1 Procurar
4.2 Volume de toque	7.1 Alarme	2 Nova entrada
4.3 Tipo de alerta	7.2 Calendário	3 Procurar grupo
4.4 Som das teclas	7.3 Hora e data	4 Editar grupo
4.5 Tom de mensagem	7.4 Calculadora	5 Marcação rápida
4.6 Alerta durante chamada	7.5 Lista de tarefas	6 Apagar tudo
4.7 Som da tampa	7.6 Memo de voz	7 Estado da memória
	7.7 Câmbio	8 SDN*

* Surge apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Regular o volume



1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Def. de som** → **Volume de toque**.
3. Prima **Cima** ou **Baixo** para ajustar o nível do volume.
4. Prima a tecla de função **OK**.

Quando tiver outra chamada em curso, prima as teclas de Volume para ajustar o volume do auscultador.

Alterar o tom de toque das chamadas

1. No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Def. de som** → **Tom de toque**.
3. Selecciona um tom de toque.

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima .
2. Prima **Cima** ou **Baixo** para se deslocar até ao número pretendido.
3. Prima  para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

No campo de introdução de texto, prima a tecla de função direita até que o indicador do modo de introdução pretendido apareça:

-  : Modo T9
-  : Modo ABC
-  : Modo Numérico
- Nenhum: Modo de Símbolos

Modo T9

1. Prima as teclas de **2** a **9** para começar a introduzir uma palavra. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

A palavra que está a introduzir surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas. Introduza a palavra antes de editar ou eliminar as teclas premidas.

Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9 português, prima **6**, **5** e **2**.
2. Prima **#** para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Modo ABC

Prima as teclas identificadas com a letra pretendida uma vez para a primeira letra, duas vezes para a segunda letra e assim sucessivamente. Por exemplo, prima **2** três vezes para introduzir a letra "C" e **5** duas vezes para introduzir a letra "K".

Modo Numérico

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Modo de Símbolos

Prima as teclas numéricas correspondentes ao símbolo que pretende e prima a tecla de função **OK**. Pode premir **Cima** ou **Baixo** para ver mais símbolos.

Sugestões para a introdução de texto

- Para mover o cursor, prima as teclas de Navegação.
- Para apagar os caracteres um por um, prima **C**. Para limpar o visor, prima sem soltar **C**.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **#**.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9 ou no modo ABC, prima *****.
- Para sinais de pontuação no modo T9 ou no modo ABC, prima **1**.

Enviar uma mensagem SMS

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Mensagens** → **Mensagens de texto** → **Criar**.
- Introduza o texto da mensagem.
- Prima a tecla de função **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:

Função	Descrição	Seleccionar
Seleccionar tom de toque e volume	Permite seleccionar um tom de toque para chamadas recebidas ou o nível de volume.	Menu > Def. de som > Tom de toque ou Volume de toque
Tipo de alerta	Permite seleccionar um tipo de alerta para o toque de chamada.	Menu > Def. de som > Tipo de alerta
Seleccionar tom das teclas	Permite seleccionar um som emitido pelo telefone quando premir uma tecla.	Menu > Def. de som > Som das teclas
Seleccionar som das mensagens	Permite seleccionar o tom de toque de alerta para as mensagens SMS, MMS e de difusão celular recebidas ou definir a frequência com que será informado de uma nova mensagem.	Menu > Def. de som > Tom de mensagem
Alerta durante a chamada	Permite que o telefone o alerte quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de um alarme soar durante uma chamada.	Menu > Def. de som > Alerta durante chamada
Som da tampa	Permite seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.	Menu > Def. de som > Som da tampa
Som de ligar/desligar	Permite seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.	Menu > Def. de som > Ligar/Desligar
Tons extra	Permite definir tons adicionais para o telefone.	Menu > Def. de som > Tons extra
Ler mensagens SMS ou MMS	Permite ler mensagens recebidas, enviadas ou guardadas.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Caixa de entrada, Caixa de saída ou Rascunhos

Função	Descrição	Seleccionar
Idioma do visor	Permite seleccionar um idioma a ser utilizado para o texto do visor.	Menu > Def. do telefone > Idioma
Segurança	Permite impedir a utilização do telefone por alguém não autorizado.	Menu > Def. do telefone > Segurança
Mobile tracker	Permite detectar o telefone quando este tiver sido roubado ou perdido. Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão SIM, este envia automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos. Esta função pode não estar disponível devido a determinadas funções suportadas pelo seu operador.	Menu > Def. do telefone > Segurança > Mobile tracker
Definições extra	Permite definir a função de remarcação automática ou o modo de atendimento.	Menu > Def. do telefone > Definições extra
Atalhos de menu	Permite definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder directamente aos menus favoritos.	Menu > Def. do telefone > Atalho
Definições de ligação	Permite criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede.	Menu > Def. do telefone > Definições de ligação
Tecla de volume	Permite definir se pretende que o telefone silencie o toque de chamada ou rejeite a chamada ao premir sem soltar as teclas de Volume quando receber uma chamada.	Menu > Def. do telefone > Tecla de volume
Repor o telefone	Permite repor o telefone para as predefinições de fábrica.	Menu > Def. do telefone > Repor definições

- Adicionar objectos:** permite adicionar sons, imagens ou imagens animadas.
- Adicionar modelos:** permite adicionar modelos de texto.
- Adicionar ícone expressivo:** permite adicionar ícones expressivos.
- Adicionar lista telefónica:** permite adicionar contactos à Lista telefónica.
- Adicionar marcador:** permite adicionar itens aos favoritos.

- Prima **Opções** e selecione **Enviar apenas, Guardar e enviar** ou **Guardar apenas**.
- Se seleccionar **Guardar e enviar** ou **Guardar apenas**, selecione uma localização da memória.
- Introduza os números de destino.
- Prima a tecla de função **Opções** e selecione **Enviar mensagem** para enviar a mensagem.

Tirar uma fotografia

- No modo Inactivo, prima a tecla de função **Menu**.
- Selecione **Câmara** → **Tirar fotos**.
- Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
- Prima **OK** para tirar uma fotografia.

Função	Descrição	Seleccionar
Enviar mensagens SMS ou MMS	Permite criar e enviar mensagens para outros telemóveis.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Criar
Modelos de mensagem	Permite predefinir modelos de mensagens ou ícones expressivos utilizados frequentemente.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Modelos ou Modelo de ícone expressivo
Opções de envio de mensagens	Permite definir opções para utilizar os serviços de mensagens.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Definições ou Configuração
Apagar mensagens	Permite apagar mensagens em cada caixa de mensagens ou todas as mensagens em simultâneo.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Apagar tudo
Estado da memória de mensagens	Permite verificar a informação de memória das mensagens.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto ou Mensagens multimédia > Estado da memória
Correio de voz	Permite aceder ao seu servidor de correio de voz para ouvir as mensagens na rede.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Correio de voz
Mensagem de difusão	Permite alterar as definições do serviço e aceder às mensagens de difusão.	Menu > Mensagens > Mensagens de texto > Difusão

Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione primeiro o seu veículo.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligue o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais e os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Obedeça a quaisquer leis especiais em vigor em qualquer área e desligue o telefone sempre que a sua utilização for proibida.

Impermeabilidade

O telefone não é impermeável. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao seu ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamadas de emergência

Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima . Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

- Prima a tecla de função **Guardar** para guardar a fotografia ou prima a tecla de função **Cancelar** para eliminar a fotografia.
- Depois de guardar a fotografia, prima a tecla de função para tirar outra fotografia.

Nota: Depois de tirar uma fotografia, pode não ser possível guardá-la consoante a capacidade de memória do telefone. Elimine as fotografias antigas para libertar memória.

Consulta rápida de funções

Esta secção fornece breves informações sobre as funções do telefone.

Função	Descrição	Seleccionar
Localizar um contacto	Permite procurar contactos na Lista telefónica.	Contactos > Procurar
Adicionar um novo contacto	Permite adicionar um novo contacto à Lista telefónica.	Contactos > Nova entrada
Procurar grupo	Permite procurar contactos da Lista telefónica nos grupos de chamadores.	Contactos > Procurar grupo
Alterar as propriedades de um grupo de chamadores	Permite seleccionar um tom de toque e uma imagem para as chamadas e mensagens recebidas dos membros de um grupo. Permite também alterar o nome do grupo.	Contactos > Editar grupo
Marcação rápida	Permite atribuir números de marcação rápida (2 a 9) a um máximo de oito dos números mais frequentemente marcados.	Contactos > Marcação rápida

Função	Descrição	Seleccionar
Perfil MMS	Permite seleccionar ou configurar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS.	Menu > Mensagens > Mensagens multimédia > Perfil MMS
Mensagem WAP Push	Permite alterar as definições do serviço e aceder ou eliminar as mensagens push.	Menu > Mensagens > Mensagens WAP Push
Mensagem de configuração	Permite aceder ou apagar mensagens com parâmetros de rede do operador.	Menu > Mensagens > Mensagens de configuração
Mensagem SOS	Permite activar a função de mensagens SOS. Permite introduzir destinatários e seleccionar o modo de repetição.	Menu > Mensagens > Mensagens SOS
Browser Web	Permite iniciar e configurar o browser Web.	Menu > Entretenimento > Browser WAP
Rádio FM	Permite ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.	Menu > Entretenimento > Rádio FM
Aceder a ficheiros multimédia	Permite aceder a jogos, sons ou imagens na memória do telemóvel.	Menu > Entretenimento > Jogos, Sons ou Imagens
Apagar todos os ficheiros multimédia	Permite eliminar jogos, sons ou imagens em cada caixa multimédia ou todos os ficheiros multimédia em simultâneo.	Menu > Entretenimento > Apagar tudo
Estado da memória do entretenimento	Permite verificar a quantidade de memória utilizada para jogos, sons e imagens.	Menu > Entretenimento > Estado da memória
Alarme	Permite definir um alarme para soar a uma hora específica.	Menu > Agenda > Alarme
Calendário	Permite manter-se a par da sua agenda diária ou mensal.	Menu > Agenda > Calendário

Crianças pequenas e o telefone

Mantenha o telefone e todas as peças, incluindo acessórios, fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tais como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

ATENÇÃO	Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
	A utilização prolongada de auriculares com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Informação SAR

O seu telefone sem fios é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de rádio frequência (RF) definidos pelo Conselho da União Europeia (UE). Estes limites são parte de um conjunto extenso de directivas e estabelecem os níveis autorizados de energia de RF para a população geral. As directivas foram baseadas em normas de segurança, desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação periódica e minuciosa de estudos científicos.

As normas incluem uma margem de segurança substancial que foi concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e saúde.

A norma de exposição para os telefones sem fios emprega uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR definido pelo Conselho da UE é de 2.0 W/kg. O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone é 0.919 W/kg.

Função	Descrição	Seleccionar
Apagar contactos da Lista telefónica	Permite apagar todos os contactos da Lista telefónica guardados na memória do telefone, no cartão SIM ou em ambos.	Contactos > Apagar tudo
Estado da memória da Lista telefónica	Permite ver o número total de contactos da Lista telefónica na memória do telefone ou no cartão SIM.	Contactos > Estado da memória
SDN(Service Dialling Numbers)	Permite aceder à lista dos números de serviço atribuídos pelo operador.	Contactos > SDN
Utilizar o serviço SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador.	Menu > SIM AT
Ver chamadas recentes	Permite ver as chamadas mais recentes que marcou, recebeu ou não atendeu.	Menu > Reg. de chamadas > Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas ou Chamadas efectuadas
Apagar chamadas recentes	Permite eliminar os registos de chamadas de cada tipo de chamada ou todos os registos em simultâneo.	Menu > Reg. de chamadas > Apagar tudo
Visualizar duração das chamadas	Permite ver a duração das chamadas recentes que foram efectuadas e recebidas. Permite também repor o contador de tempo.	Menu > Reg. de chamadas > Tempo da chamada
Visualizar custo das chamadas	Permite ver o custo das chamadas.	Menu > Reg. de chamadas > Custo da chamada
Serviços de rede	Permite aceder aos serviços de rede fornecidos pelo seu operador.	Menu > Serviços de rede

Função	Descrição	Seleccionar
Hora e data	Permite definir manualmente a data e hora actuais e o fuso horário local.	Menu > Agenda > Hora e data
Actualização automática da hora	Permite definir o telefone para actualizar automaticamente a hora actual quando viaja para o estrangeiro. A informação da hora pode não ser actualizada quando se desloca de um fuso horário para outro dentro do mesmo país.	Menu > Agenda > Hora e data > Actualização automática
Calculadora	Permite executar funções aritméticas básicas.	Menu > Agenda > Calculadora
Lista de tarefas	Permite criar uma lista de tarefas e atribuir um prazo a cada tarefa.	Menu > Agenda > Lista de tarefas
Memorando de voz	Permite gravar memorandos de voz e ouvi-los.	Menu > Agenda > Memo de voz
Conversor de moeda	Permite efectuar conversões cambiais.	Menu > Agenda > Câmbio
Câmara	Permite tirar fotografias em vários modos e aceder a fotografias gravadas em formato jpeg. Também pode aceder às informações de memória das fotografias.	Menu > Câmara
Definições do visor	Permite alterar as definições do visor e a luz de fundo.	Menu > Def. do telefone > Def. do visor
Saudação	Permite introduzir a mensagem de saudação a ser visualizada quando o telefone é ligado.	Menu > Def. do telefone > Saudação
Verificar os próprios números de telefone	Permite verificar os números de telefone ou atribuir-lhes um nome.	Menu > Def. do telefone > Número próprio

Declaração de Conformidade (R&TTE)	
Nós, Samsung Electronics	
declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto	
Telemóvel GSM : SGH-C520	
com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.	
Segurança EMC	EN 60950-1:2001 +A11:2004 EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rede	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	
A documentação técnica mantida pelo: Samsung Electronics QA Lab.	
que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.04.10 (local e data de emissão)	
Yong-Sang Park / Director de Assistência (nome e assinatura do responsável)	

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.